



Rafraîchisseur d'air

GUIDE D'UTILISATION

Modèle : ORA-56D

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.


Pour un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement et conserver soigneusement ce Mode d'Emploi.

Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à info@optimea-france.fr pour en obtenir la version électronique.

Table des matières

Table des matières

Instruction de sécurité.....	1
Instructions d'installation.....	2
Instructions d'utilisation.....	3
Mode d'emploi.....	4
Entretien.....	5
Nettoyage.....	5

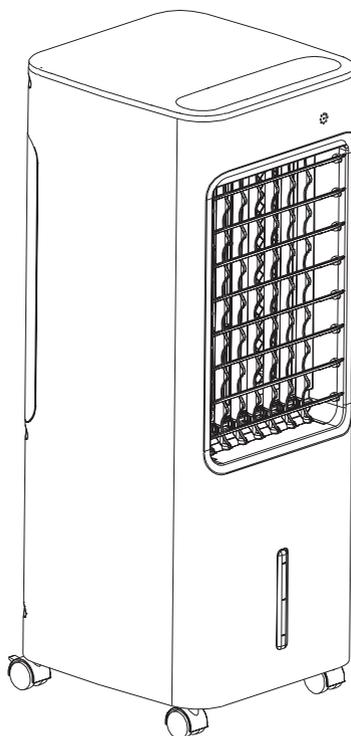


Instruction de sécurité

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter un danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers en cause. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des produits ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Débrancher l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
4. Avant le nettoyage ou tout autre entretien, l'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation.
5. Recyclage correct de ce produit




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement

Instructions d'installation

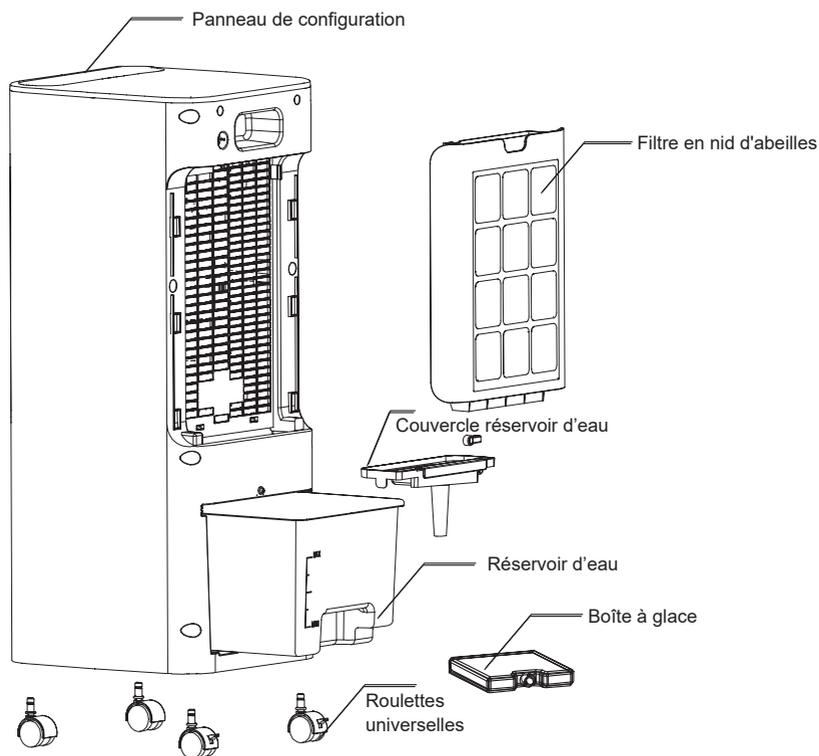


Installation des supports roues

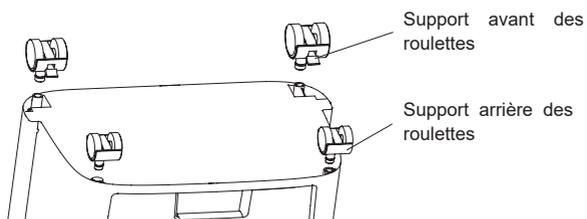

Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation du panneau de configuration

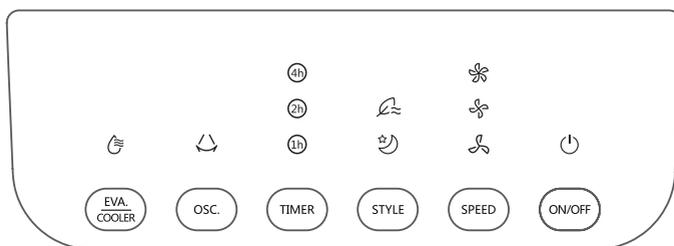

Appuyez sur une touche de l'appareil pour activer la fonction correspondante.


Par exemple :

- Appuyez sur la touche [SPEED] pour régler les 3 vitesses du flux d'air.
- Appuyez sur la touche [STYLE] pour basculer entre la fonction normale et les fonctions de sommeil.
- Appuyez sur la touche [TIMER] : quand le ventilateur est en marche, appuyez sur la touche "PRO./TIMER" pour programmer l'arrêt du ventilateur après 1 à 7 heures. En mode veille, vous pouvez programmer le ventilateur pour qu'il démarre dans 1 à 7 heures.
- Lorsque vous appuyez sur la touche [EVA COOLER], l'indicateur s'allume en permanence si le fonctionnement est normal ; lorsque l'indicateur clignote, il indique un manque d'eau, veuillez alors ajouter de l'eau immédiatement.

Remarque:

- Les boutons de l'appareil peuvent être différents selon le modèle du produit.

Utilisation du réservoir de glace

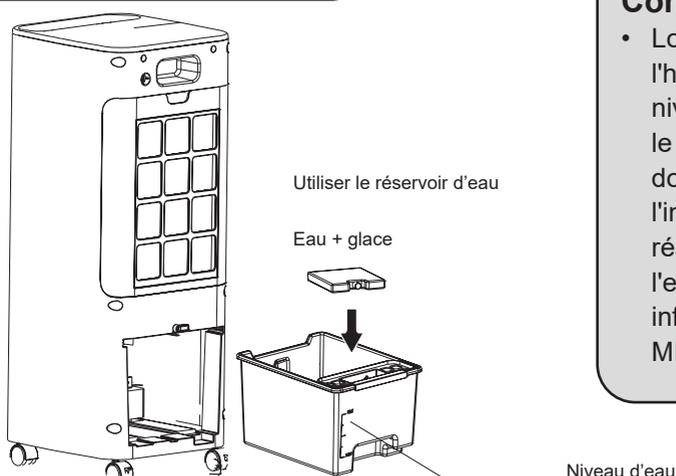

Conseils:


- Lors de l'humidification, le niveau d'eau dans le réservoir d'eau doit rester sous l'indication MAX; réapprovisionner l'eau si le niveau est inférieur à l'indication MIN.

Mode d'emploi

Description des boutons de la télécommande

Notes :

- La télécommande doit normalement être utilisée à moins de 5 mètres de l'avant du produit et à 30 degrés de l'angle de déviation.
- La batterie contient de nombreux métaux lourds (acides etc.) qui peuvent menacer la santé de l'Homme ; les piles usagées doivent être recyclées séparément.

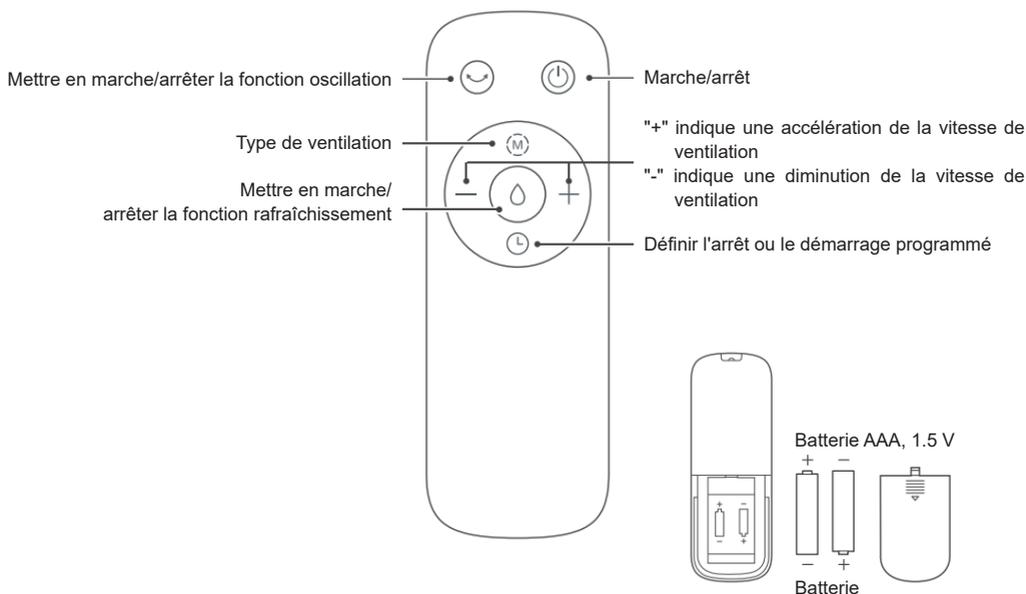

Utilisez des piles au manganèse ou des piles alcalines de type "AAA". N'utilisez pas de piles rechargeables

Notes :

- La commande du corps de la machine "🌀" et la télécommande "Ⓜ" sont des boutons liés au type de ventilation.
- Les boutons "☁" et "💧" de la télécommande sont des boutons liés à la fonction rafraîchissement.

Entretien

Le rafraîchisseur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer par vous-même. Rapprochez-vous du personnel de service qualifié si le service est nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les événements d'aération à l'arrière du moteur exempt de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière.
3. Essuyez les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface. Ne pas utiliser l'un des éléments suivants comme un nettoyant: essence, diluant.
5. Ne laissez pas rentrer de l'eau ou tout autre liquide dans le boîtier moteur ou les pièces intérieures.

Nettoyage

1. Assurez-vous de débrancher le produit de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux humidifié avec du savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec le tissu sec.

DISPOSITION. Ne pas déposer d'appareils électriques en déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte distinctes. Contactez votre municipalité locale pour des informations concernant les systèmes de collecte.

Si les appareils électriques sont éliminés dans des sites d'enfouissement ou décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et la chaîne alimentaire, endommageant votre santé et votre bien-être.



OPTIMEA

16, rue du moulin des bruyères - 92400 Courbevoie - FRANCE

www.optimea-france.fr