



**OPTIMEO**  
L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

## Kit Fenêtre universel

### NOTICE D'INSTALLATION

Modèle : KIT-FEN-4M

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.


Pour un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement et conserver soigneusement ce Mode d'Emploi.

Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à [info@optimea-france.fr](mailto:info@optimea-france.fr) pour en obtenir la version électronique.

**Retrouver nos vidéos d'installation sur  
notre chaîne  Optiméa - Youtube**

## Contenu de votre Kit





- Tissu polyester avec fermeture éclair centrale, longueur : 4M
- Un rouleau agrippant adhésif, longueur : 8M



Bande auto-agrippante  
adhésive 8M


Avant toute installation, vérifiez que les bandes de ruban agrippant adhésif n'endommagent pas votre fenêtre.

**Le kit s'adapte sur les fenêtre de différentes dimensions et avec des systèmes d'ouverture différents.**

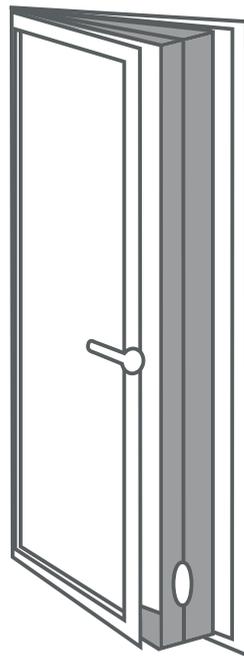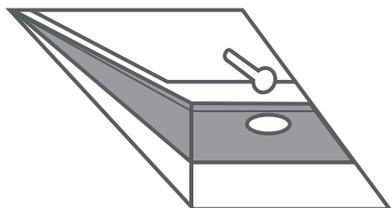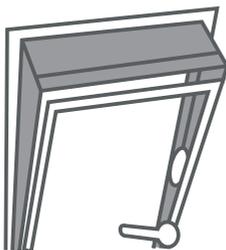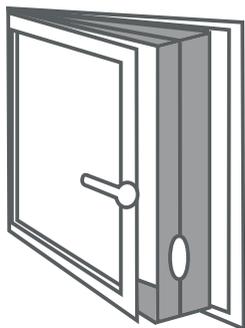


# Instructions d'installation


- 1** Ouvrir la fenêtre puis nettoyer les battants et le cadre avant de coller le ruban agrippant adhésif.

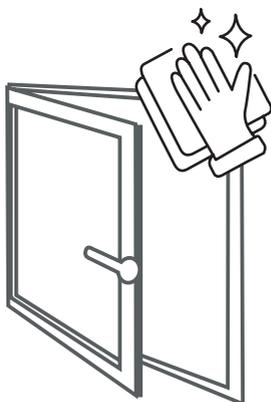


- 2** Coller la bande auto-agrippante sur le cadre fixe (le dormant) et sur le côté intérieur du battant de fenêtre sur lequel se trouve la poignée.

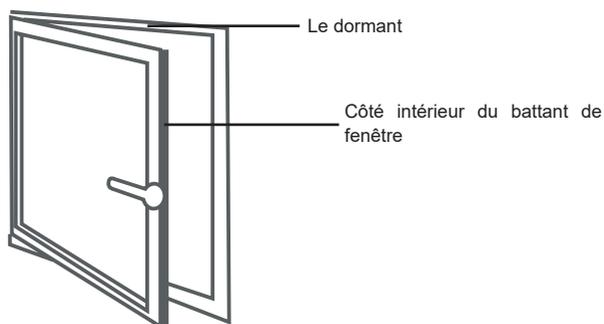

- 3** Repérer le centre (M) du tissu blanc.

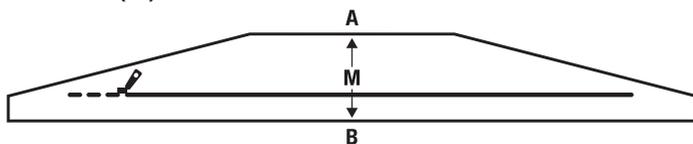


- 4** Repérer le centre du dormant et du battant de fenêtre (S).

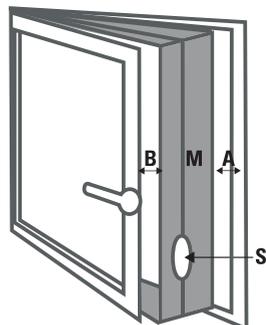


**5** En partant du centre, accrocher complètement le tissu :

1. La partie A sur la fenêtre côté cadre fixe (dormant).
2. La partie B du tissu sur le battant de fenêtre mobile.

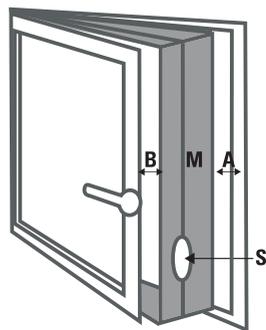


**6** IMPORTANT !

Pour une installation optimale, il faut que le repère A soit exactement à l'opposé du repère B.

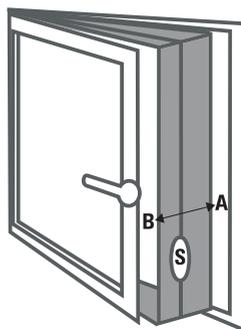

**7** Ouvrir la fermeture éclair de préférence aux endroits marqués d'un « S » et installer votre tuyau d'évacuation d'air chaud.

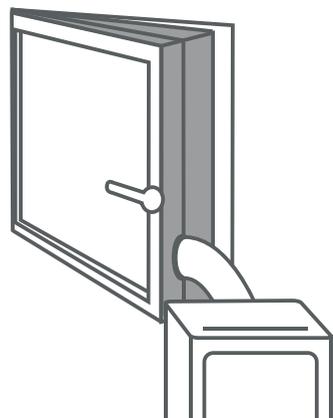

**8** Lorsque que vous n'utilisez plus le climatiseur, il vous suffit d'enlever le tuyau d'évacuation d'air chaud en ouvrant la fermeture éclair.

Le kit peut ensuite être enlevé et la fenêtre refermée. L'agrippant reste positionné sur la fenêtre (dormant et battant) ce qui vous permet d'installer de nouveau votre kit quand vous le souhaitez.